

Bedienungsanleitung (D)  
Operating Manual (EN)

TAUSCH DER PUMPE  
EXCHANGE OF PUMP  
BD VAC III Manual



**BOOTDOC**  
TUNE YOUR FEET

# Bedienungsanleitung

Tausch der Pumpe  
BD VAC III Manual



**BOOTDOC**  
TUNE YOUR FEET

BD VAC III Manual

Artikelnummer: 01-2300-070

Größe: T 61 x B 50 x H 9 cm



Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zu Ihrem Gerät. Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite und legen Sie es vorsichtig auf einen stabilen ebenen Untergrund.


Stellen Sie sicher, dass sich auf dem Untergrund keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände befinden.



Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite Ihres Gerätes.



Heben Sie die Abdeckung vorsichtig vom Gerät.

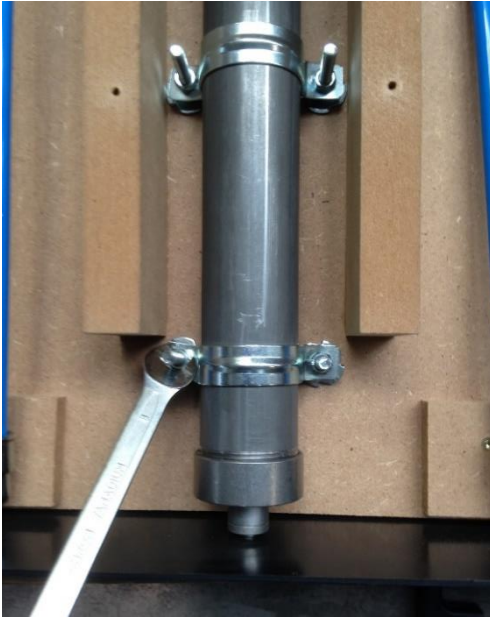

Entfernen Sie die Schrauben.



Schrauben Sie den Griff vom Gerät ab.



Entfernen Sie die Schnellkupplung.



Wenn die Verbindung gelöst worden ist und alle Schrauben entfernt worden sind, ist es möglich die Pumpe zu entfernen und durch eine neue Pumpe zu ersetzen. Nach dem Tausch der Pumpe muss die Verbindung wieder hergestellt werden. Die Schrauben sowie der Griff an die Pumpe müssen wieder angebracht werden.



Fixieren Sie die Abdeckplatte mit den Schrauben wieder am Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Verbindungen, Rohre, Kabel, etc. eingeklemmt sind.



Ihr BD VAC III  
Manual ist nun  
betriebsbereit.




Operating Manual (EN)

EXCHANGE OF PUMP  
BD VAC III Manual



**BOOTDOC**  
TUNE YOUR FEET

BD VAC III Manual  
Art.-No. 01-2300-070  
Dimensions: T 61 x B 50 x H 9 cm

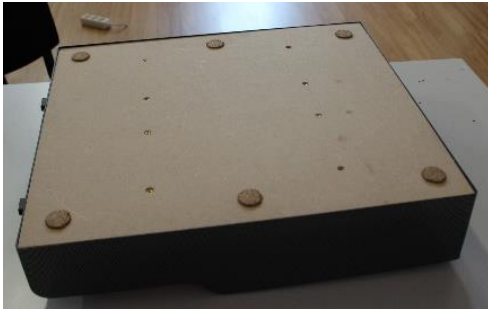


Turn the device on its backside and place it gently on a stable flat surface. Make sure that there are no sharp edged objects on the surface.



Mark the direction of the bottom cover for front and back. Remove the screws at the backside of your device.




Move the back cover from the device carefully.

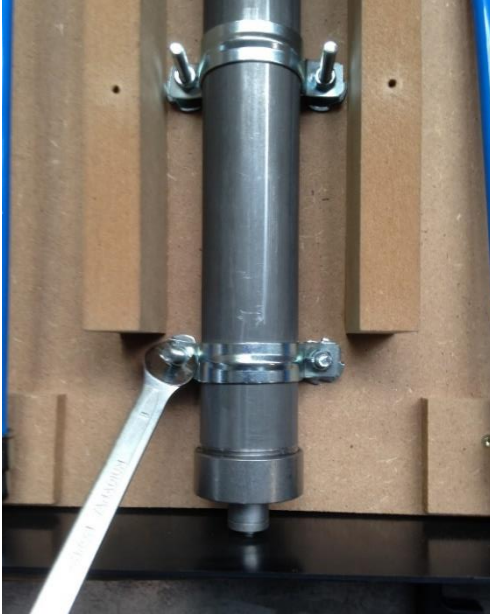

Remove the nuts from the U-shaped mounts for the pump.



Remove the handle for the pump by pulling the shaft out sufficiently so that it can be held firmly in place while unscrewing the handle.

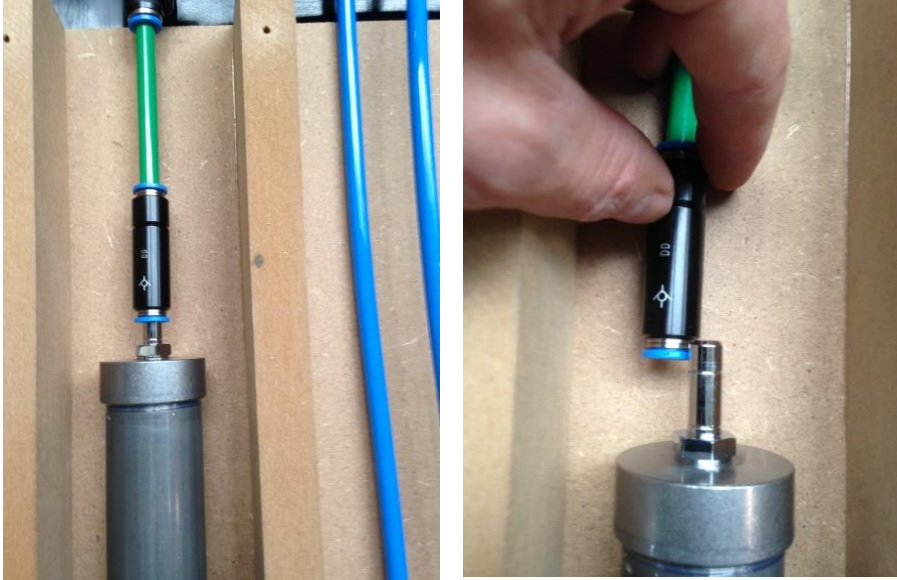

Remove the quick connection coupling by pressing against the blue ring, the connection of the supply line to the pump body is separated.



Once supply lines and mounting hardware are removed, the pump can be removed and replaced with the new pump.

Install mounting hardware, handle, and supply line in the order that they were removed.



Install the bottom cover plate with the screws on the original direction. Make sure that there are no connections, supply lines, cables, etc. that are pinched.



Your BD VAC III Manual is ready for operation.



**BOOTDOC**  
TUNE YOUR FEET

**WINTERSTEIGER AG**

Johann-Michael-Dimmelstrasse 9

4910 Ried im Innkreis, Austria

Tel.: +43 7752 919-0

Fax: +43 7752 919-55

E-Mail: [sports@wintersteiger.at](mailto:sports@wintersteiger.at)

[boot-doc.com](http://boot-doc.com)

Part of  
**WINTERSTEIGER**  
Group